




MANUALE DI POSA E D'INSTALLAZIONE VERSIONE 2.0

1. Scheda termostato – riscaldatori HSBTERM

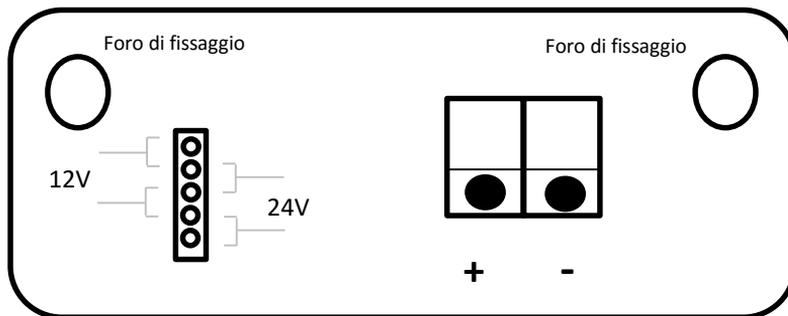

2. Caratteristiche tecniche

ALIMENTAZIONE	12Vcc / 24Vcc configurabile
CONSUMO	0,4 A @ 12Vcc / 0,2 A @ 24Vcc
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-20°C / +60°C
GARANZIA	2 anni

ATTENZIONE

In caso di alimentazione a 12Vcc **NON** utilizzare la stessa fonte di alimentazione per la barriera, normalmente tamponata da batteria, onde evitare la scarica della stessa in caso di mancanza rete.

3. Smaltimento del prodotto

Tutti i componenti della presente sensore sono parte integrante dell'apparecchiatura e devono essere smaltiti insieme con esso.

Come per le operazioni d'installazione, anche al termine della vita di questi prodotti, le operazioni di smembramento devono essere eseguite da personale qualificato.

Questi prodotti sono costituiti da vari tipi di materiali: alcuni possono essere riciclati e altri devono essere smaltiti. Informarsi riguardo i sistemi di riciclaggio o smaltimento, per questa categoria di prodotti, previsti dai regolamenti vigenti sul vostro territorio.

Attenzione! – Alcune parti dei prodotti possono contenere sostanze inquinanti o pericolose che, se disperse nell'ambiente, potrebbero provocare effetti dannosi sull'ambiente stesso e sulla salute umana.

Come indicato dal simbolo a lato, è vietato gettare questi prodotti nei rifiuti domestici.

Quindi, eseguire la "raccolta separata" per lo smaltimento, secondo i metodi previsti dai regolamenti vigenti sul vostro territorio oppure riconsegnare i prodotti al venditore nel momento dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente.

Attenzione! – I regolamenti vigenti a livello locale possono prevedere pesanti sanzioni in caso di smaltimento abusivo di questi prodotti.



