

- Display alfanumerico LCD retroilluminato (2x16 caratteri)
- Tamper di protezione antiapertura ed antistrappo
- Colore bianco
- Ingressi programmabili 1
- Buzzer
- Tensione nominale di alimentazione 12Vcc $\pm 5\%$
- Assorbimento normale 120mA
- LED di segnalazione
- Grado protezione del contenitore IP40
- Uscita logica a collettore aperto 30mA max. 1
- Contenitore esterno ABS
- Grado di sicurezza 1
- Classe ambientale 2
- Dimensioni (LxAxP) 107x141x25mm
- Conforme alla norma CEI EN 50131-1



Descrizione


La consolle DX22 remotizza il display della centrale (PROTEC8GSM / TM800GSM), con la possibilità di eseguire tutti i comandi che regolarmente sono disponibili sulla centrale.

Installazione


- Non installare la consolle in luoghi esposti a temperature estreme o alle intemperie.
- Fissare la consolle ad un'altezza che permetta un agevole accesso al pannello frontale.
- Per un fissaggio solido ed affidabile, è indispensabile assicurarsi che la superficie di appoggio sia piana.

Il fondo della consolle può essere montato su una comune cassetta murale tipo "503".

Per la protezione antistrappo, fissare con la vite in dotazione

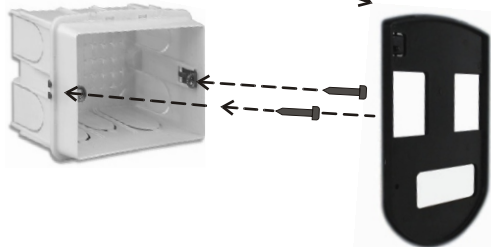

Serrare la vite come in figura per fissare il coperchio con la base



giallo
 verde
 nero
 rosso



DX22

Programmazione consolle

Per accedere al menù consolle, premere per circa 4 secondi il tasto 

si visualizzerà:

**Menu Principale
Lingua**

utilizzare i tasti  /  per scorrere le voci del menù:

**Menu Principale
Lingua**

premere il tasto  per confermare l'accesso



**Menu Principale
Indirizzo**

ad una voce del menù.

**Menu Principale
Info**

per uscire dal menù principale, premere il tasto 

Per cambiare la lingua della consolle:

utilizzare i tasti  /  fino a visualizzare la lingua desiderata

le lingue disponibili sono: **Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo**

premere  per confermare la lingua da utilizzare.

**Lingua
Italiano**

per uscire dai menù premere 

Configurazione Indirizzo

Tornare al menù principale fino a visualizzare:

**Menu Principale
Indirizzo**

Premere  per confermare.






si visualizzerà:

**Indirizzo
08**

Di serie ogni consolle ha l'ID impostato a "08".

NOTA : L'ID della consolle non deve essere modificato, altrimenti non vi sarà più comunicazione con la centrale (lasciare ID08 come da default).

Per cambiare l'ID della consolle:

- dare corrente alla consolle
- premere per 4 secondi il tasto  verrà visualizzato l'ID corrente
- utilizzare i tasti  /  per scegliere l'ID
- premere  per confermare
- per uscire dal menù premere 

Funzionamento LED

Sulle consolle i due LED indicano normalmente lo stato dell'inseritore presente al suo interno. Se si preme un tasto qualunque i due LED indicano, invece, lo stato della consolle per 5 secondi.

- Alphanumeric backlit LCD display (2x16 digits)
- Protection Tamper anti opening and tear-resistant
- White color
- Programmable Inputs 1
- Buzzer
- Power supply 12Vcc ±5%
- Normal absorption 120mA
- Signalisation LED
- Protection degree of container IP40
- Logic output to opened collector 30mA max. 1
- External container ABS
- Degree of safety 1
- Environmental class 2
- Dimensions (LxAxP) 107x141x25mm
- Comply with the rules CEI EN 50131-1



Description


The console DX22 operate the remote control of the display of the central unit (PROTEC8GSM / TM800GSM), it's possible to execute all commands that regularly are available on the central unit.

Installation


- Don't install the console in places exposed to extreme temperatures or to bad weather.
- To fix the console at a height that to allow an easy access to front panel.
- For a solide and trusted fixing ,it's essential to ensure that the supporting surface is plain.

The fund of the console can be nounted on a common nural box type "503".

To the protection tear-resistant ,to fix with the screw issue

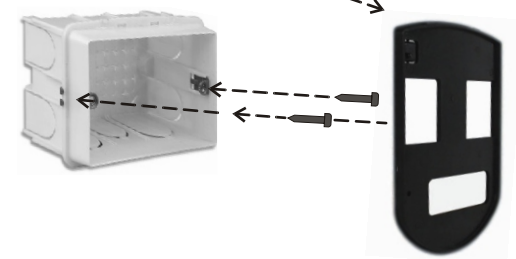

Close the screw like in the figure to fix the cover with the base



Dx22

Programming console


To access to the console menu, to press for about 4 seconds the button 

Will visualize :

Main Menu
Language

Use the buttons  /  to flow the voices menu

Main Menu
Language


Press the buttons  to confirm the access to the voice menu .

Main Menu
Adresse

To exit from the main menu , press the button 

Main Menu
Info

To change the language of the console :

Use the buttons  /  until to visualize the language desired

The available languages are : **Italian, English, French, Spanish**

press  to confirm the language to use.

Language
Italian

To exit from menu to press 

Adresse Configuration

Come back to main menu until to visualize :

Main Menu
Adresse

Press  to confirm.






Will visualize :

Adresse
08

Every console have the ID configured to "08".

NOTES : The ID of the console must not be modified , otherwise there will not be more communication with the central (to leave ID08 as default).

To change the ID of the console:

- To give power to console
- press for 4 seconds the button  will visualized the ID current
- Use the buttons  /  to select the ID
- Press  to confirm
- To exit from menu to press 

Functioning LED

On the console the two LED indicate normally the status of the inserter inside.

If press a button the two LED indicate, instead, the status of the console for 5 seconds.